


INSTRUKCJA OBSŁUGI KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH SERII T27

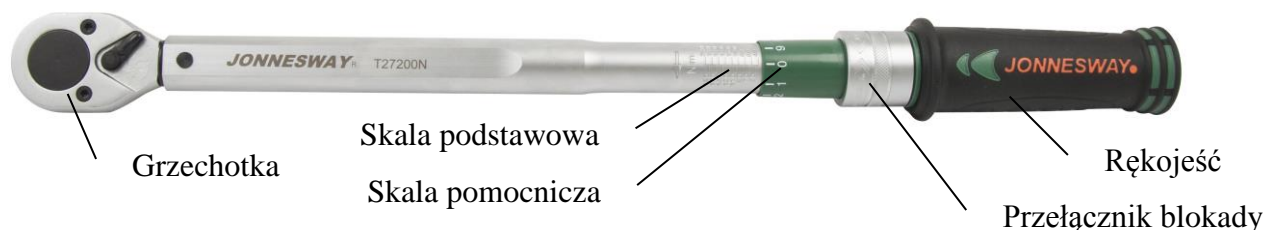

1. Ustawianie wartości momentu

- przesunąć przełącznik blokady w stronę rękojeści (rys. 1).
- kręcąc rękojeścią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara doprowadzić do pokrycia się pionowej linii na skali podstawowej z linią oznaczającą „0” na skali pomocniczej. Klucz jest nastawiony dla najniższej wartości widocznej na skali podstawowej, np. 100Nm (rys. 2).
- w celu zwiększenia nastawionego momentu o wartość ze skali pomocniczej należy kontynuować kręcenie rękojeścią do pokrycia linii pionowej na skali podstawowej z linią oznaczającą wybraną wartość na skali pomocniczej. Klucz jest nastawiony dla sumy wartości ze skali pomocniczej i podstawowej, np. 106Nm (rys. 3).
- przesunąć przełącznik blokady w stronę grzechotki (rys. 4) do momentu zablokowania rękojeści. Sprawdzić poprawność zablokowania rękojeści.

UWAGA: Niewłaściwe zablokowanie rękojeści może doprowadzić do uszkodzenia klucza.



rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4

2. Korzystanie z klucza dynamometrycznego

- po ustawieniu żądanego momentu naciskać rękojeść klucza aż do momentu usłyszenia dźwięku „klik”.

UWAGA: dalej nie należy naciskać – możliwość uszkodzenia klucza lub odkształcenia dokręcanego elementu!

- siłę z jaką jest naciskany klucz należy dostosować do wartości ustawionego momentu – im większy moment ustawiony, tym większa powinna być użyta siła.
- po zakończeniu korzystania z klucza należy ustawić minimalną wartość momentu.

Uwagi:

- klucze serii T27 służą tylko i wyłącznie do dokręcania śrub z prawym gwintem!
- klucza nie wolno używać do odkręcania śrub oraz jako grzechotki.
- przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nie używania klucza, należy kilkakrotnie, wstępnie użyć klucz w celu przesmarowania mechanizmu.
- kiedy klucz nie jest używany należy ustawić minimalną wartość momentu w celu zluźnienia śruby.
- klucza nie wolno czyścić benzyną lub rozpuszczalnikiem.

Każdy klucz serii T27 jest skalibrowany wg PN-EN ISO 6789 i jego dokładność wynosi $\pm 4\%$. Zaleca się kontrolę klucza przynajmniej raz w roku lub co 5000 operacji.

GWARANCJA

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.
ul. Nałęczowska 75
20-701 Lublin
tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....