


DEWALT®

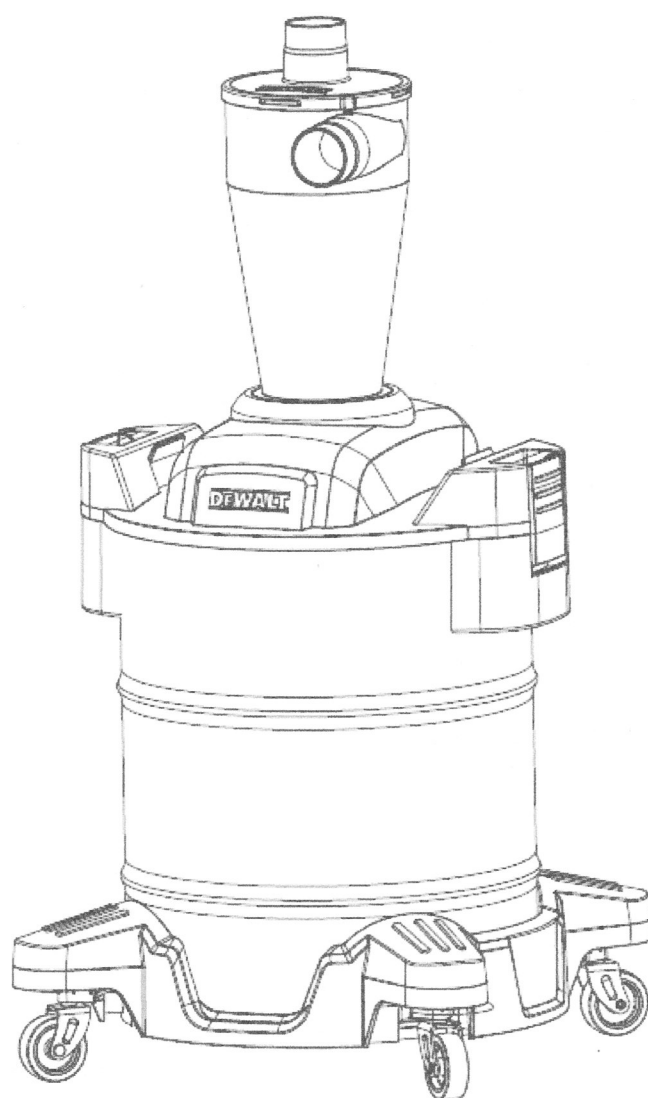

WWW.DEWALT.COM

DXVCS003

Fig. A

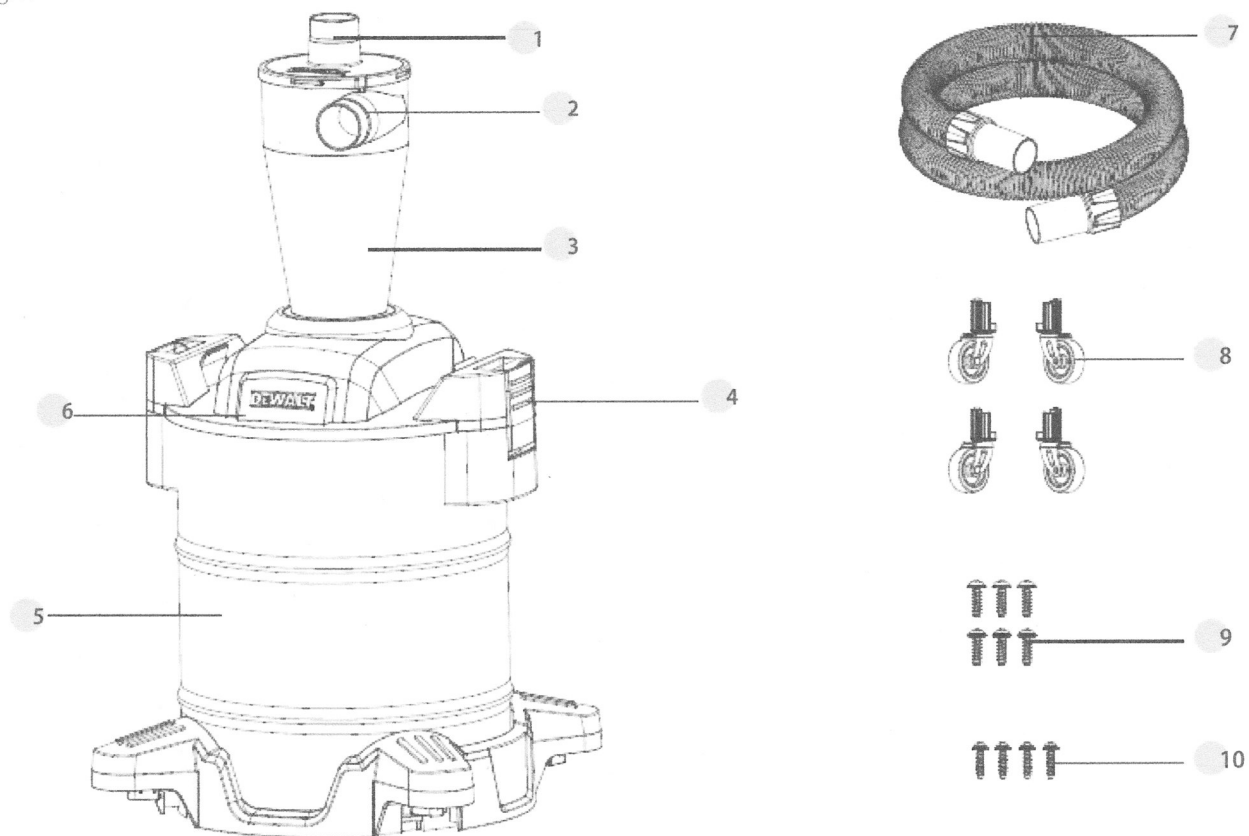


Fig. B

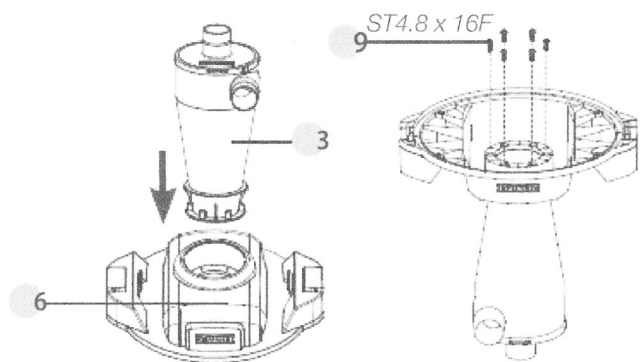


Fig. C




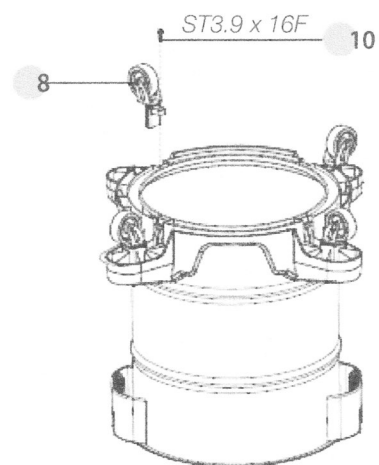


Fig. D Fig. E Fig. F

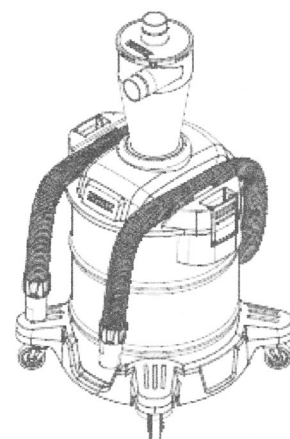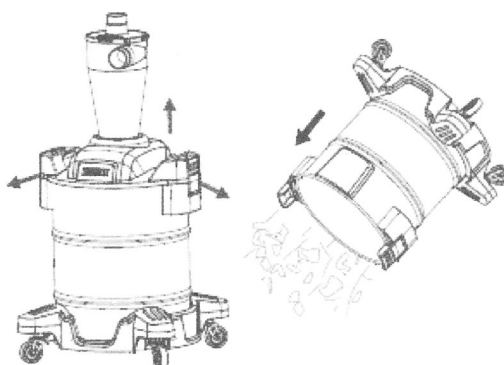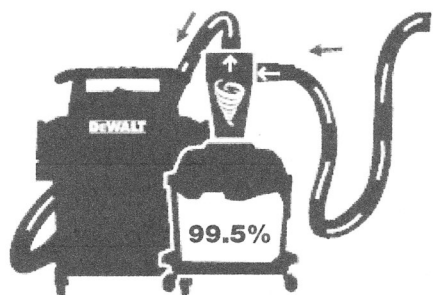

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	DXVCS003
Pojemność zbiornika 38 L**	
	99,5%*Wydajność
	48mm x 2,1mWąż

* DXV30SA testowano na piasku, śrubach, wiórach drewnianych i skrawkach papieru.

** Pojemność zbiornika odnosi się do rzeczywistej objętości zbiornika i nie odzwierciedla pojemności dostępnej podczas pracy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pakiet zawiera:

- 1 Wąż 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2504)
- 4 Kółko jezdne
- 6 Śruba ST4,8x16F
- 4 Śruba ST3,9x16F
- 1 Instrukcja obsługi

- Sprawdzić, czy urządzenie, jego części lub akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
- Proszę poświęcić czas na dokładne przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

DEFINICJE: WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Poniższe definicje opisują poziom ważności dla każdego słowa sygnałowego. Proszę przeczytać instrukcję i zwrócić uwagę na te symbole.

⚠ ZAGROŻENIE: Wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

⚠ POUCZENIE: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA: Wskazuje na działania niezwiązane z obrażeniami ciała, które, jeśli nie zostaną uniknięte, mogą spowodować uszkodzenie mienia.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności tak, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIMI.

- Nie należy pozwalać, aby produkt był używany jako zabawka. Proszę zwrócić szczególną uwagę, gdy produkt używany jest przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Proszę używać ten produkt WYŁĄCZNIE w sposób opisany w instrukcji. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez firmę DEWALT.

- Aby zmniejszyć ryzyko zagrożenia dla zdrowia spowodowane oparami lub pyłem, proszę nie używać separatora pyłu z materiałami toksycznymi. Nie używać ani nie przechowywać w pobliżu materiałów niebezpiecznych.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych przypadkowym uruchomieniem, przed podłączeniem separatora kurzu do odkurzacza należy zawsze wyłączyć odkurzacz i odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka ściennego.
- Mieszanki pyłu drzewnego są wysoce łatwopalne i mogą być wybuchowe.
- NIGDY nie wprowadzać iskier lub źródeł zapłonu do kolektora.
- Nie używać produktu do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani w miejscach, w których znajdują się łatwopalne lub palne ciecz.

⚠ POUCZENIE: Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być zawsze nadzorowane tak, aby nie próbowały bawić się urządzeniem.

SEPARATOR PYŁÓW WYKONANY JEST Z PLASTIKU DYSERSYBUJĄCEGO STATYCZNIE INSTALACJA ZBIORNIKA SEPARATORA (Rys. B)

1. Umieścić separator 3w zagłębieniu na pokrywie 6 upewniając się, że żebra są wyrównane ze szczelinami.
2. Trzymając pokrywę w pozycji do góry nogami, włożyć załączone śruby (ST4,8 x 16F) 9
3. Użyć śrubokręta (nie w zestawie), aby zamocować i dokręcić śruby (ST4,8 x 16F) 9.

UWAGA: Żebra po obu stronach separatora muszą być wyrównane z dwoma małymi szczelinami we wgłębieniu pokrywy.

MONTAŻ KÓŁ (rys. C)

1. Odwrócić zbiornik na pył 5i zamontować koła 8 na spodzie zbiornika oraz przymocować je śrubami (ST3.9 x 16F) 10
2. Przywrócić zbiornik na pył 5w pozycji pionowej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI (rys. D)

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy opróżniać zbiornik na pył po każdym użyciu. Separator pyłu posiada funkcję filtra. Ma on możliwość zasysania trocin i innych zanieczyszczeń. Może być stosowany do usuwania kurzu i zanieczyszczeń z garaży lub tarasów i podjazdów. Podczas używania separatora pyłu ze zbiornikiem na pył, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1. Włożyć końcówkę węża odkurzacza do wylotu separatora pyłu; wąż powinien zatrzasnąć się na swoim miejscu.
2. Zlokalizować otwór wlotowy na separatorze pyłu.
3. Włożyć jeden koniec węża 48 mm x 2,1 m do otworu wlotowego.
4. Podłączyć przewód zasilający odkurzacza do odpowiedniego gniazdka.
5. Proszę wcisnąć przełącznik na odkurzaczu do pozycji „ON”.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA (rys. E)

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych przypadkowym uruchomieniem, przed opróżnieniem zbiornika na pył należy odłączyć przewód zasilający.

1. Zdjąć zespół separatora pyłu ze zbiornika na pył, pociągając na zewnątrz za zaciski pokrywę znajdujące się po obu stronach zbiornika. Zdjąć zespół separatora pyłu.
2. Wysypać zawartość zbiornika do odpowiedniego pojemnika na odpady.

CZYSZCZENIE

Aby utrzymać zbiornik w jak najlepszym stanie, należy czyścić go z zewnątrz szmatką zwilżoną ciepłą wodą i łagodnym mydłem.

Aby wyczyścić zbiornik:

1. Usunąć zanieczyszczenia.
2. Dokładnie umyć zbiornik ciepłą wodą i łagodnym mydłem.
3. Przetrzeć suchą szmatką.

PRZECHOWYWANIE (rys. F)

Przed przechowywaniem zbiornika należy go opróżnić i wyczyścić. Wąż można owinąć wokół pokrywki.

DIAGNOSTYKA, CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

UWAGA: Problemy napotkane podczas obsługi separatora pyłu DEWALT mogą mieć szybkie i proste rozwiązania!

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Dlaczego wąż nie zasysa prawidłowo?	Filtr odkurzacza jest prawdopodobnie zatkany lub obecny jest wewnętrzny zator. Najpierw proszę wyłączyć odkurzacza i separator pyłu DEWALT. Następnie wyczyścić filtr odkurzacza i/lub usunąć wszelkie zatory z węża.
Dlaczego odkurzacza nie zasysa prawidłowo?	Zazwyczaj jest to wynikiem wycieku powietrza. Jeśli między pokrywą bębna a bębniem występuje wyciek powietrza, należy ponownie zamocować pokrywę i upewnić się, że nie ma wycieków powietrza. Jeśli pokrywka bębna jest uszkodzona, należy ją wymienić lub naprawić. Jeśli bęben jest nieszczelny lub dziurawy, należy go wymienić lub naprawić. Nawet niewielkie wycieki powietrza będą miały wpływ na wydajność separatora pyłu DEWALT.
Dlaczego pył nie osiada na dnie bębna?	Jeśli pył nie osiada, należy tymczasowo wyłączyć przepływ powietrza i pozwolić materiałom opaść do bębna. Jeśli nie rozwiąże to problemu, proszę sprawdzić, czy w pokrywce bębna lub bębnie nie ma wycieku powietrza, jak opisano powyżej.
Dlaczego wąż się odłącza?	Sprawdzić, czy używane są prawidłowe złączki i czy są one szczelne.